≪使用上の注意≫

対象年齢7才以上

- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●チャージ端子を強く押したり、通信中に本体を無理に動かさないでください。
- ●チャージ端子は、長時間皮膚に押しつけないでください。
- ●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- ●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- ●誤動作した場合は、リセット操作をしてください。
- ●赤外線ユニットの通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。
- ●赤外線ユニットの通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できなくなります。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されております。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- ●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったり、電池警告マークが表示されたら、コイン電池（CR2032）1個を交換してください。
- ●故障の原因になりますので、ミニiDプレートを水の中に入れたり、ぬらしたりしないでください。
- ●故障の原因になりますので、ミニiDプレートのデータ読み取り部に直接手をふれないでください。
- ●ミニiDプレートのデータ読み取り部が汚れた際は、乾いた布などで軽く拭き取ってください。
- ●ブリスター（透明カバー、透明トレイ）、袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●シグナルポートは、暗い所や影になっている所では反応しない場合があります。

デジヴァイスバースト

デジモンクロスウォーズ

取扱説明書

©本郷あきよし・東映アニメーション・フジテレビ

最強のデジヴァイス
ここに誕生!!!

※取扱説明書は「SHINE ORANGE」「MIRAGE BLUE」で共通です。

BANDAI 2006 MADE IN CHINA

BANDAI

■はじめに

保護者の方と一緒にお読みください。

この度は「デジヴァイスバースト」をお買いあげいただきましてありがとうございます。正しく使用し、より楽しく遊べるよう、ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。
また、読み終わりましたら必ず保管してください。

■セット内容　・デジヴァイスバースト本体……1　・ミニIDプレート……1
・取扱説明書（本書）……1　・キャラクターシート……1

CONTENTS

STEP1●デジモンと出会う前に準備を整えよう！ P3~P4
STEP2●強力なデジモンを育てよう！ P5~P6
STEP3●各コマンドでできること！ P7~P33
STEP4●入手したアイテムの効果をチェックしよう！ P34~P36
STEP5●こっそり教えて!! ゲームのヒント！ P37~P39
こんなときは……!? P40~P41

★デジヴァイスバーストとは…？

新入力機構「シグナルポート」を搭載した最強のデジヴァイス、それがデジヴァイスバーストだ！「シグナルポート」への入力を『エアシグナル入力』と呼ぶぞ！

★エアシグナルとは…？

『エアシグナル入力』を行うことで、テイマーである君とデジモンの波長をシンクロさせデジモンの攻撃力を高めることが可能なのだ！

★炸裂進化とは…？

『エアシグナル入力』によってデジモンとのシンクロが高まることで発動する一時的な進化、それが『炸裂進化』だ。シンクロが最大まで高まると、2段階上位のデジモンまで進化することが可能なのだ!!

デジモンを育てるには、君の力が必要だ！

■デジモンは進化する！
進化の決め手は、信頼度とデジソウル!!

普段の育成に加え、デジモンと君との信頼関係、与えたデジソウルによってデジモンはどんどん進化する！最強のデジモンに育て上げよう！

まずは本体のボタンなどを確認しよう。

▼デジモンを育てる前に、ボタンの使い方などをしっかり覚えよう。

※本商品には省電力機能がついております。約1分間液晶画面でボタン操作をしないと省電力のため画面が消えますが、セレクトキー・決定キー・キャンセルキーのいずれかを約1秒間長押しすると画面が復帰します。

▼デジヴァイスバーストを起動させてゲームをスタートさせよう。

絶縁シートを抜き、リセットスイッチを先の細い棒などで押そう。
※とがった棒（ようじ棒など）や鉛筆、シャープペンの芯などで押して破損させないように要注意！

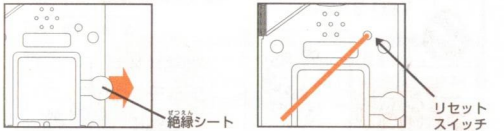

▼右のマークが表示されたら、決定キーを押して時計を設定しよう。

P40の「**時計を入力するには**」を見ながら時刻を入力しよう。

■準備が整ったら、いよいよキミのデジソウルをチャージ！

「**CHARGE！**」と表示されたら、デジソウルをチャージします。チャージが終了すると、画面にタマゴが出現します。デジソウルのチャージの仕方はP9を参照してください。

ショクジをあげたり、バトルゾーンで試合をさせたりすることで、デジモンはどんどんと強く成長していく。たくさんあるコマンドをうまく使って、より強く育てよう。

▼デジモン誕生！

デジタマは生まれて約1分ほどで孵化！キミが育てるデジモンがいよいよ誕生したのだ。

約1分たつと……

デジタマが割れる！

かわいいデジモンが誕生！

ゲームの目的と進化

ゲーム最大の目的はもちろん最強のデジモンを育てること！
生まれたデジモンは、キミの育て方ひとつでさまざまな進化をとげる。

「デジモンの進化例」

■幼年期1
生まれたばかりのベビーデジモン。まだバトルはできない。

バトル可能



■幼年期2
大きくなった子供デジモン。バトルが可能に。

■成長期
さらに成長したデジモン。ちょっと大人になり攻撃力もアップ

▼デジモンの呼びかけに応えよう！

誕生したデジモンはピーピーと鳴いて、キミを呼び出してくることがある。呼び出しコマンドが点滅していたら、デジモンの状態をチェックして、各コマンド（P7参照）でお世話をしてあげよう。

▼コマンドを選択する

デジモンが画面に表示されている「通常画面」でセレクトキーを押すと、デジモンの状態をチェックしたり、お世話することができる各コマンドを選択できる。各コマンドの詳細は次のページを参照しよう。

進化は幼年期から完全体までの5段階。
キーポイントは「信頼度」と「デジソウル」だ！

■成熟期
一人前のデジモンは、頼もしいバトルを見せてくれる。

■完全体
非常に強力なデジモン。攻撃力も最強レベル！

さらなる最強進化が

存在する!?

▼コマンド一覧

手のひらや付属のミニiDプレート、デジモンiDプレート（別売り）から、デジソウルをチャージしたり、アイテムを入手したい！
チャージコマンド ⇒P8へ

デジモンのステータスやアイテム、ウェポン、ファイトマネーを確認したい！
デジモンコマンド ⇒P12へ

デジモンにデジソウルやエサを与えたり、治療をしたい！
ショクジコマンド ⇒P16へ

デジモンのウンチを流してあげたり、電気を消してあげたい！
お世話コマンド ⇒P18へ

強さを試したい！ バトルに挑戦したい！
バーストポイントやファイトマネーを稼ぐトレーニングをしたい！
デジタルゲートコマンド ⇒P19へ

自分が育成したデジモンや、炸裂進化したデジモンの履歴が見たい！
履歴コマンド ⇒P27へ

友達の「デジヴァイスバースト」や「デジヴァイスiC」、「バトルターミナル」などと通信したい！ウェポンやアイテムを購入したい！ **コネクトコマンド ⇒P30へ**

デジモンからの呼び出し時に点滅！
呼び出しコマンド

【チャージコマンド】

▼デジソウルやアイテムを入手しよう！

デジソウルをチャージすることができるコマンド。チャージの仕方には**「デジソウルチャージ」**と**「プレートチャージ」**の2種類があるぞ。
※チャージの仕方はP9を参照してください。

■デジソウルチャージコマンド

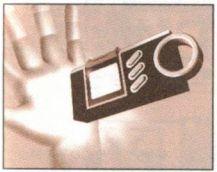

「デジソウル」をセレクトキーで選択、決定キーで決定！

プレイヤーの手のひらや金属などから、デジソウルデータを入手するときに使用します。

■プレートチャージコマンド

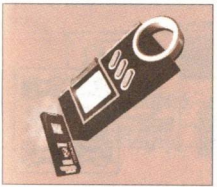

「プレート」をセレクトキーで選択、決定キーで決定！

付属のミニiDプレートやデジモンiDプレート（別売り）から、デジソウルデータやアイテムなどを入手するときに使用します。

▼チャージの仕方！

①デジソウルチャージかプレートチャージを選択して決定すると、チャージの開始画面になります。

②チャージ端子を手のひらやプレートに押し当て、決定キーを押してチャージ開始。データを解析します。

③解析が終わりチャージが成功すると、画面に「OK」の文字が表示され、データを入手することができます。

④デジソウルチャージでは、デジソウルが入手でき、プレートチャージでは、デジソウル・ウェポンなどが入手できます。

⑤デジソウルを入手した場合は、そのデジソウルをデジモンに**自動で与えます**。デジソウルは全部で8種類あり、与えたものによってデジモンの進化が変わります。

注）デジソウルは自動で与えます。

※チャージ端子を長時間皮膚に押し付けないでください。

■エラーがでたらもう一度

「エラー画面」が表示されたら慌てずもう一度最初からチャージを行ってください。また、「プレート」を選んで手のひらなどから「デジソウルチャージ」を行うと「エラー画面」が表示されます。

■進化を変えるデジソウルは、全部で8種類！

◆リュウ（竜）のデジソウル

◆ケモノ（獣）のデジソウル

◆ミズ（水）のデジソウル

◆トリ（扇）のデジソウル

◆ムシ・クサキ（虫/草木）のデジソウル

◆セイ（聖）のデジソウル

◆アンコク（暗黒）のデジソウル

◆キカイ・ヘンイ（機械/変異）のデジソウル

▼バトルプレート！

デジモンIDプレート（別売り）の中には、チャージをする事でバトルが始まるバトルプレートがある。バトルに突入したら、勝利しないとアイテムは手にはいらないぞ！

プレートチャージを行い、チャージの完了を知らせる「OK画面」が出た後に…

「バトル画面」が表示され、バトルに突入します。

勝利！

敗北！

アイテムの入手なし

※バトルの仕方はP20を参照しよう。

【デジモンコマンド】

デジモンの成長段階や状態などのステータスを確認したり、アイテムを確認・使用できるコマンド。さらに、ウェポンやファイトマネーの確認もできるぞ。

▼ステータスを確認しよう！

セレクトキーでステータスを選択。決定キーを押すごとに画面が変わります。

■ステータス1

- デジモンの年齢です。
- デジモンの体重です。
- 「リュウ」や「トリ」など、デジモンの種族です。
- デジモンの名前です。

■ステータス2

- 「ヨウネン1」や「カンゼン」など、デジモンの現在の成長段階を表します。
- 「ウィルス」や「データ」など、デジモンの属性を表します。ただし、属性が表示されないデジモンもいます。
- デジモンの世代を表します。
- バトルターミナルに対応しているデジモンなら○、対応していない場合は×が表示されます。※P27を参照ください。
- コロシアムや通信バトルが可能なら○、できない場合は×が表示されます。

■ステータス3



デジモンの満腹度が、現在の満腹値／最大値で表示されます。デジモンは進化によって満腹度の最大値が増加します。

最大値

満腹値

■ステータス4



デジモンがバースト進化するために必要な「バーストポイント」を表示します。
また、このBPがゼロになるとデジモンは瀕死になってしまいます。

■ステータス5

デジモンとの信頼度を表します。メーターが増えるほど、信頼度が高い証拠です。

■ステータス6

進化を予測して、シルエットを表示します。

■ステータス7

デジモンのバトル成績が、勝利数／バトル数で表示されます。

デジモンごとに決められている、6ケタのD-CODEです。今後この謎が解き明かされる…。

■ステータス8

通信を行うとたまるポイント。勝敗にかかわらず、通信を行うごとにメータが増え、MAXになると特別なアイテムを入手することができるかも……？

▼アイテムを使ってみよう！

アイテムはデジモンIDプレート（別売り）で入手したり、コネクトコマンドの「ショップ」で購入することができます。

アイテムを選択すると、持っているアイテムが表示される。セレクトキーで使いたいアイテムを選択し、決定キーを押せばOKだ。さっそく使ってみよう！

■装飾系アイテム（シルクハット）を使用！

セレクトキーでシルクハットを表示させて決定キーを押す。

YESかNOが選べるので、YESを選択。

デジモンがかわいいシルクハット状態に変身！

※アイテムを外す時は今つけているアイテムをもう一度選択すると外せます。
※このページの操作はそれぞれのアイテムを持っていないときはできません。

■カモンスイッチを購入しよう！

カモンスイッチは、ショップ（P32参照）で購入できるアイテムのひとつです。このアイテムを使用すると、デジモンがこちらの呼びかけに応じて近寄ってきてくれます。

▼持っているウェポンを確認しよう！

現在持っているウェポンの種類や数を確認することができる。ここでは確認するだけで、ウェポンを使用することはできないぞ。

持っているウェポンの個数

▼ファイトマネーを確認する！

現在入手しているファイトマネーを確認することができる。ファイトマネーは、バトルゾーンやミニゲームなどで増やすことができるのだ。

アイテムやウェポンは盛りだくさん！
P34〜P36を参照しよう！

【ショクジコマンド】

▼デジモンに食事を与えよう！

デジモンに、食事を与えるコマンド。
デジモンはおなかがへると信頼度が下がってしまうぞ。

ここがポイント
●与えたエサの種類では進化は変わりませんが、お腹がすくと「信頼度」が下がってしまい、進化ルートが変わってしまうことがあります。

■ショクジ！

「ニク」「カゼグスリ」「キズグスリ」は最初から持っていますが、それ以外はチャージによって入手することができます。

デジモンのお腹の減り具合をステータスで確認！

最初から持っている「ニク」をあげてみよう！

デジモンがとてもおいしそうにニクを食べてくれた！

■ビョウキ・ケガのときは…

デジモンがケガのときは…

……ケガ
……ビョウキ

ショクジコマンドの中の「キズグスリ」をあげてみよう！

デジモンのキズがなおってうれしそう！

【お世話コマンド】

▼デジモンのためにお世話をしてあげよう！

ウンチをしてしまったら流してあげたり、デジモンが寝るときにはデンキを消してあげたりと、デジモンのお世話をしてあげるコマンドだ。

■トイレコマンド

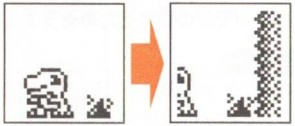

トイレをセレクトキーで選択し決定キーで決定すると、デジモンのウンチを片づけることができます。ウンチをためすぎるとデジモンが病気になってしまうので、早めに片づけてあげましょう。

■デンキコマンド

デンキをセレクトキーで選択し、ONかOFFを選んで決定キーを押してください。デンキを消してあげることで、デジモンもぐっすり眠ることができます。

【デジタルゲートコマンド】

▼デジタルゲートはデジモンの強さをためしたり、トレーニングすることが可能！

デジタルゲートコマンドでは、フリーバトルを楽しめる「バトルゾーン」と、デジモンをトレーニングできる「トレーニング」の2種類を選ぶことができるぞ！

※幼年期1のデジモンでは、このコマンドを選択できません。成長するまで待ちましょう。

▼バトルゾーンで自分のデジモンの強さをためそう！

1.バトルゾーンへダイブせよ！

デジタルゲートコマンドで「バトルゾーン」を選択し決定すると、データ転送が開始され、バトルゾーンにダイブするぞ！

2.ゾーンを選択

バトルゾーンのマップに表示されたゾーンは4つ。挑戦したいゾーンを選択しよう！

3.ゾーンに挑戦

ゾーンに挑戦するためにはファイトマネーが必要だ。もしファイトマネーが足りない場合は、参加することができないぞ。

※ゾーン1に挑戦するときにはファイトマネーは必要ありません。

4.相手と自分のランキングが表示される

ゾーンに入ると自分の現在のランキングが表示され、敵のデジモンが出現するぞ。

※ゾーンに挑戦すると最下位のランキングから始まります。

5.BPの残量表示

敵の表示後に、現在のBP（バーストポイント）残量が表示されるぞ。

6.バトルの入力方法を選択せよ！

BP（バーストポイント）の表示後に、バトル入力方法を選択しよう！
「SIGNAL PORT」と表示されると、本体のシグナルポートが起動！
画面表示中にシグナルポートにエアシグナルを入力すると、「エアシグナル」と表示され、エアシグナル入力を使ったバトルが開始！
画面表示中にシグナルポートに入力をしないで3秒経過するか、決定キーを入力すると、「ノーマル」と表示され、リズム連打入力でバトルになるぞ！

エアシグナル入力

7.エアシグナル入力のしかたへ

エアシグナル入力なし

9.リズム連打入力のしかたへ

7.エアシグナル入力のしかた！

「READY」画面が表示され、その後エアシグナル入力画面が表示されるぞ。「データバー」が画面右端にある「入力ポイント」と重なったらエアシグナル入力しよう。「データバー」が「入力ポイント」と重なっている間は連続してエアシグナル入力することが可能だ。エアシグナル入力の成功回数は、画面下のカウントバーにカウントされていくぞ。

■エアシグナル入力時の注意点

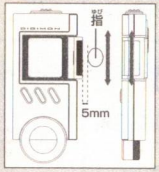

エアシグナル入力時は、図のようにシグナルポート部から5mm程度の距離に指をおいて、シグナルポート窓中央に向かってスライドさせて入力するようにしてください。

※エアシグナル入力する場合は、明るい場所で入力してください。暗い場所や暗闇では反応しないので注意してください。反応しづらい場合はシグナルポートに直接触れるように入力してください。

8.バースト進化発動!! そしてバトルへ！

エアシグナル入力の成功回数に応じて、バトル中に発動するデジモンの技が変化するぞ。うまく成功させることができると、強力な攻撃力を誇る「バースト進化」を発動させることが可能だ。発動する技はBPを消費して発動するぞ。
※エアシグナル入力ではウェポンは使用できません。

■カウントバーと発動する技の対応表

カウントバー	発動する技	効果	消費BP
	バリア	・攻撃の回避確率アップ	5
	オーラ	・強さアップ	10
	ジャスト	・強さアップ ・「ジャスト攻撃」発動	15
	バースト1	・1段階上のデジモンへバースト進化 ・強さアップ ・「ジャスト攻撃」発動	20
	バースト2	・1段階上のデジモンへバースト進化 ・強さアップ ・「ジャスト攻撃」発動	20
F-BURST	フルバースト	・2段階上のデジモンへバースト進化 ・強さアップ ・「ジャスト攻撃」発動	30

9.リズム連打入力のしかた

連打入力画面が表示され、その後スタート画面と同時に約6秒間決定キーをリズミカルに連打し、デジモンのパワーを上げてください。
どれだけうまく連打できたかが、勝利を左右します。

カウント数
連打の状態を数値で示します。

カウントバー
うまくリズム連打できていると上がっていきます。

10.ウェポンを選んでバトル開始！

ウェポンを持っている場合は、使用したいウェポンを選ぶことができます。セレクトキーで選択し、決定キーを押してください。その後、バトルがスタートします。

▲まずは使用したいウェポンを選ぼう。

HPバー
自分の体力を示すHPバーです。

※ウェポンはバトルで使用すると、1個ずつ減っていきます。

11.バトルの勝敗が決まる！

バトルでは相手のHPを0にするか、5〜6ターン後に相手より多くHPが残っていた方が勝ちとなります。バトルに負けてしまうとバトルゾーンから出されてしまいます。

勝利

ランキングがアップします。また、ファイトマネーも入手できます。

敗北

バトルに負けてしまうと、ケガをすることもあるので注意が必要です。

バトルでのポイント！

強力な攻撃力を発揮するバースト進化は常に使いたくなる技だが、引き換えにBPを大量に消費してしまう。
BPがゼロになるといざというときにバースト進化が発揮できなくなるし、バトル終了後にデジモンが力を使い果たして瀕死になってしまうのだ。その点、リズム連打入力バトルではBPを消費しないのでデジモンに「優しい」バトル方法といえる。
弱い敵にはリズム連打入力、強い敵にはエアシグナル入力というようにうまく使い分けてバトルしよう！

弱い敵には
リズム連打入力で
力を温存！

強い敵には
バースト進化で
全力バトルだ！

▼トレーニングでBPの回復やファイトマネー稼ぎをしよう！

トレーニングコマンドでは、BPが回復できるエアシグナル入力トレーニングと、ファイトマネーを稼げるミニゲームをすることができるぞ！

■エアシグナル

「エアシグナル」を選択し決定すると「READY」画面が表示され、その後、エアシグナル入力が開始されます。バトルゾーンの入力と同様にエアシグナル入力を行います。
入力の結果に応じて、BPが回復されます。

入力がうまくいけばBPがたくさん回復できるぞ。

■デジプレス

プレス機に出現した「ドクロ」だけをプレスしていくミニゲームです。「ドクロ」以外にデジモンも出現しますが、デジモンをプレスしてはいけません。
決定キー：プレス
キャンセルキー：ゲームをキャンセル
（注： はデジモンです。）

ドクロをプレスしてファイトマネーを稼ごう！

【履歴コマンド】

▼進化したデジモンの記録が残せる！

履歴コマンドでは、いままで自分が育成したデジモンの進化履歴を確認できる「シンカリレキ」と、バースト進化したデジモンの履歴を確認できる「バーストリレキ」があるぞ！

■進化履歴



「シンカリレキ」を選択し決定すると成長段階の選択画面が表示されます。見たいデジモンを選択し、決定すると履歴画面が表示されます。
履歴に登録済みのデジモンはデジモンの姿が表示され、決定キーを入力すると画面にデジモンの名前が表示されます。
履歴に未登録のデジモンは「？」マークが表示されます。

便利になった新機能！！

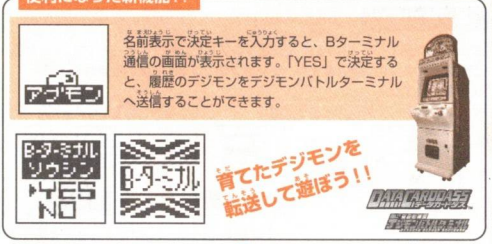

■進化履歴一覧表 すべての進化履歴コンプリートを目指せ！！

ヨウネン	セイチョウ	セイジュク	カンゼン	キュウキョク
ポタモン	アグモン	ジオグレイモン	ライズグレイモン	シャイングレイモン
コロモン	ガオモン	ガオガモン	マッハガオガモン	ミラージュガオガモン
？	？	？	？	？
？	？	？	？	？
	？	？	？	？
	？	？	？	？
			？	？

■バースト履歴

「バーストリレキ」を選択し決定すると履歴に登録済みのデジモンの姿が表示され、決定キー入力すると画面にデジモンの名前が表示されます。

履歴に未登録のデジモンは「？」マークが表示されます。

※バースト履歴にはバトル中のバースト進化のみ登場するデジモンが登録されてます

■バースト履歴一覧表　バースト履歴もコンプリートを目指して頑張ろう！

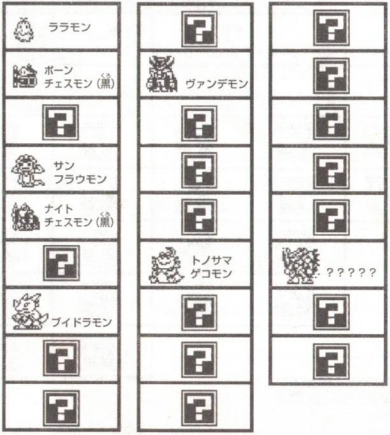

進化履歴とバースト履歴のコンプリートを目指せ!!

※なにかいいことがあるかも？

【コネクトコマンド】

▼いろいろな通信ができる！

デジヴァイスバースト・デジヴァイスiC・バトルターミナルなどとの通信をすることができるコマンド。
また、ウェポンやアイテムを購入することもできるぞ。

バトルを選択！

■デジヴァイスバースト・デジヴァイスiCとの通信バトルの仕方！

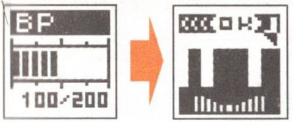

「バトル」を選択し、決定するとバトルゾーン同様にBPが表示され入力方法を選択します。選択したバトル入力を完了すると「CONNECT」画面が表示されます。

「CONNECT」の文字が表示されてから、本体同士の赤外線ユニットを近づけ、決定キーを押します。

通信が失敗するとコネクト画面に戻ります。もう一度慌てずにやりなおしてください。

赤外線通信を行う時は通信部の高さを水平にし、約10cmの距離でまっすぐに向かい合わせて行ってください。
※太陽光などの強い光の下では通信できません。

通信が成功すると「OK」と表示されてバトルがスタートします。5～6ターンバトルを行い、相手のHPを0にするか、残りのHPの多い方が勝利となります。

■ショップ

コネクトコマンドでショップを選択する事で、ショップにアクセスして買い物をすることができます。

ブキショップ
ウェポンを販売しています。

アイテムショップ
アイテムを販売しています。

レアショップ
レアアイテムを販売しています。

※ショップはこの他にもあるらしい…。

■バトルターミナル

「究極対戦!! デジモンバトルターミナル」との通信を行う事で自分が育てたデジモンを使用してデジモンバトルターミナルをたのしむ事が出来ます。
また通信できるデジモンは対応キャラクターのみです。(P12参照)
「究極対戦!! デジモンバトルターミナル」に表示された手順に沿って遊ぼう！



▲非対応デジモンの場合

▲通信OK!!

▼デジモンとの別れ！

育て方や、寿命などの原因でデジモンが瀕死状態になると、その約1分後に死亡してしまう。だが、デジモンが瀕死になった時に、君の想いを込めながら一生懸命決定キーを連打してあげることで、デジモンが蘇るかもしれないのだ！



瀕死状態になると　　約1分後に死亡してしまう。

※ただし、デジモンは育て方によって死ぬ前にデジタマを残してくれる事があるぞ!!
※リスタート画面が表示され、新しいデジタマで育成を再開することができる。

瀕死状態　　デジタマを産んでくれた！　　新しいデジタマで育成再開！

※その場合アイテムやファイトマネーも引き継ぎます。

新しいデジタマはちょっといいことが？？

▼豊富なアイテムを使いこなそう！

デジソウルやニクのほかにも、デジモンに与えることができるショクジ系アイテム、装飾系アイテム、ウェポンなどなど、アイテムは盛りだくさん！アイテムの効果はしっかりとチェックしておこう！

■ショクジ系アイテム

ショクジ系アイテムは、他にもいろいろあるぞ！

	アイテム名	効果
ニク	ニク	おなかUP
ニクL	ニクL	おなか大UP
カゼグスリ	カゼグスリ	ビョウキを治す
キズグスリ	キズグスリ	ケガを治す
LV.UP/DOWN	レベルリバース	進化の段階が1つ戻る！
シュークリーム	シュークリーム	おなか大UP、信頼度UP！
タマゴヤキ	タマゴヤキ	おなか中UP、信頼度UP！

※ニクとカゼグスリ、キズグスリはいくら使っても無くならないが、他のエサは最大9コ持つことができ、デジモンに与えると1つずつ減っていくぞ！

■そのほかのアイテム

	アイテム名	効果
シルクハット	シルクハット	デジモンがシルクハットをかぶって歩き回るよ！
カブト	カブト	デジモンがカブトをかぶって歩き回るよ！
カモンスイッチ	カモン スイッチ	使うとデジモンがキミのそばに寄ってくるよ！
ベレンヘーナ	ベレンヘーナ	?????
スリープS	スリープS	?????
ロイヤルチケット	ロイヤル チケット	強力なデジモンとバトルをする事ができる謎のチケット。 勝利すると何かもらえるらしい……
フォレストチケット	フォレスト チケット	強力なデジモンとバトルをする事ができる謎のチケット。 勝利すると何かもらえるらしい……
BP-5	BP-5	BPを5pt回復！
BP-MAX	BP-MAX	BPを全回復！

※アイテムによっては1度しか使用できないものもあります。

■ウェポン

バトルで使用できるウェポンは、他にもいろいろあるぞ！

	アイテム名	効果
デジキャノン	デジキャノン	種族に関係なく使用すると、攻撃力+1pt
メタルアーマー	メタルアーマー	種族に関係なく使用すると、攻撃力+3pt
シルバーローブ	シルバーローブ	種族に関係なく使用すると、攻撃力+1pt
J-エネミス	J-エネミス	ムシ・クサキ種族のデジモンが使用すると、攻撃力+2pt
DK-デストロイ	DK-デストロイ	アンコク種族のデジモンが使用すると、攻撃力+2pt
M-アックス	M-アックス	キカイ・ヘンイ種族のデジモンが使用すると、攻撃力+2pt
B-ブロウ	B-ブロウ	ケモノ種族のデジモンが使用すると、攻撃力+2pt
D-ブレイク	D-ブレイク	ドラゴン種族のデジモンが使用すると、攻撃力+2pt
W-キュア	W-キュア	ミズ種族のデジモンが使用すると、攻撃力+2pt
F-ブライガ	F-ブライガ	トリ種族のデジモンが使用すると、攻撃力+2pt
H-セイバー	H-セイバー	セイ種族のデジモンが使用すると、攻撃力+2pt

※ウェポンは最大9コまで持つことができ使用するごとに1つ減っていきます。

▼デジヴァイスバーストには謎がいっぱい！

進化の仕方だけでなく、アイテムや通信など、デジヴァイスバーストにはまだまだ秘められた謎が……。そこで、ここではゲームを楽しむためのヒントをちょっとだけ公開するぞ！

◆進化についてもっと詳しく教えて欲しい！

『進化』はこのゲーム最大の特徴！　デジモンは与えたデジソウルによって、リュウ種族、ケモノ種族、ムシ・クサキ種族などの属性がきまり、進化していきます。
さらに、デジモンはキミとの、信頼度によっても姿が大きく変わっていくのです！

例えば、同じ種類のデジソウルを同じだけあげていても、信頼度によって進化が変わります。





また、特殊なアイテムや、キミの育て方によっては完全体よりさらに強い究極体に進化させることも……！

◆バトルゾーンってゾーン4までなの？

あるアイテムを入手することで、新たなゾーンへ挑戦することが可能です。いろいろ試して探してみましょう。

◆コネクトポイントって何？　ためるとどうなるの？

コネクトポイントは勝敗に関わらず通信を行うごとに1pt増えるポイントです。最大の15ptがたまると、いくつかのアイテムをランダムで入手することができます。特にここでしか手に入らないアイテムもあるらしいので、友達とたくさん通信をして、探してみましょう。
また、ポイントは15ptまでたまるとアイテムがもらえOptに戻ります。



◆バーストポイントを回復するアイテムって？

デジヴァイスIC 10X・20Xと通信バトルをして勝利すると、BPを回復できるアイテムを入手できます。

◆デジモンの進化は全部でどれくらいあるの？

詳しいことは言えませんが全部で25種類以上のデジモンへ進化することができるようです。いろいろ試してお気に入りのデジモンを見つけよう！

◆デジソウルチャージではどんなものがチャージできますか？

通常はデジソウルを入手することができますが、このほかにも特殊なパターン時には「シュークリーム」や「デジグミ」などレアなエサを入手することができます。

チャージ端子の当て方によってもとれるデータが違うのでいろいろ試してみましょう。
※チャージ端子を長時間皮膚に押し付けないでください。

◆進化履歴とバースト履歴を全部うめるとどうなるの？

進化履歴、バースト履歴を全部うめることで特別なアイテムを手に入れることが可能です。全履歴コンプリートを目指してがんばりましょう!!

▼音を消したい！

「決定キーとキャンセルキー」を同時に押して設定コマンド画面にし、サウンドを選択してください。「ON」か「OFF」をセレクトキーで選択し、決定キーで決定します。
※サウンドを「OFF」にすると呼び出しサイン音も鳴らなくなるので注意してください。

▼画面の濃さを調整したい！

「決定キーとキャンセルキー」を同時に押して設定コマンド画面にし、コントラストを選択してください。決定キーで「濃く」し、セレクトキーで「薄く」出来ます。設定が完了したらキャンセルキーで通常画面へ戻ります。

▼時計を設定しなおしたい！

通常画面が表示されている状態でキャンセルキーを押すと時計画面になります。設定するときは、キャンセルキーを押して時計画面にし、「決定キー+セレクトキー」を同時に押して時計設定画面にします。

キャンセルキーを押すと時計画面になります。

■時計を入力するには・・・
セレクトキーで「AM」(午前)、「PM」(午後)を選択し決定キーで決定します。次に「時」「分」をそれぞれセレクトキーで選択し、決定キーで決定します。
※デジモンが瀕死の時は時計操作ができません。

※本ゲームでは、お昼の12時をPM12：00、深夜の12時をAM12：00としております。

こんなときは……!?

▼電池を交換したい！ ※コイン電池（CR2032）の交換は保護者の方が行ってください。

電池が消耗すると、冷蔵庫が画面に表示されます。その後電池警告マークが表示されます。（データは保存されます。）



①電池ブタの穴の中の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、電池ブタをスライドさせて開けてください。
②消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池（CR2032）1個（別売り）をプラス・マイナスを間違えないようにセットしてください。
③電池ブタを閉じて、リセット操作を行ってください。

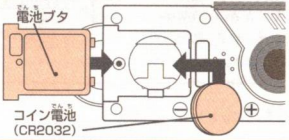

※電池警告マークが表示されると、ボタン操作が出来なくなります。
※電池警告マークが表示されたら、コイン電池（CR2032）を交換してください。

▼セーブデータをリセットしたい！

キャンセルキーを押しながらリセットスイッチを押すと、データリセット画面が表示されます。

・育成中のデータを消して新たにデジモンを育てたい場合は、セレクトキーで「YES」を選択し、決定キーを押してデータを消去してください。
データが消去されるとバンダイマークが表示され、新しく遊び始められます。
・「NO」を選択した場合は、データは消去されずにバンダイマーク画面が表示された後、「データロード」画面が表示されます。「データロード」選択画面でセーブデータを「ロード」し、時計をセットしてから育成を再開してください。

▼こんな時はリセット操作！

動かないと思ったときはまずリセット操作をしてみてください。

・電池を交換したときや本体が強い衝撃を受けるなどで動作や画面の状態がおかしいときも同様にリセット操作を行ってください。

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- 小さなミニiDプレート、コイン電池（CR2032）、電池ぶたを口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
〈電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください〉
- 万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。
- コイン電池（CR2032）の交換は保護者の方が行ってください。
- コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋ －（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- コイン電池はなめたり、口に入れないでください。
- 可動部分のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、接続部をぬらしたりしないでください。